



GT-320



使用說明書

目錄

● 主要結構	1
● 配件	1
● GPS主機安裝、GPS異常警示狀態	2
● GPS功能表操作方式	3~4
● GPS運轉中狀態	5
● GPS顯示狀態模式	5
● 方向接收模式	5
● 無法取得連線之原因	6
● GPS異常警示狀態	7
● 目前警方所使用系統裝備	8
● 簡單故障排除	9
● 網路下載更新	10
● 使用說明及注意事項	11~12
● 保證卡	13

主要結構

室內GPS主機：



配件

GPS電源開關線



下載專用線



GPS天線(選配)



專用支架




GPS主機安裝:

- ① 配合吸盤組，固定擋風玻璃上：



在A柱角邊(左方)

GPS異常警示狀態

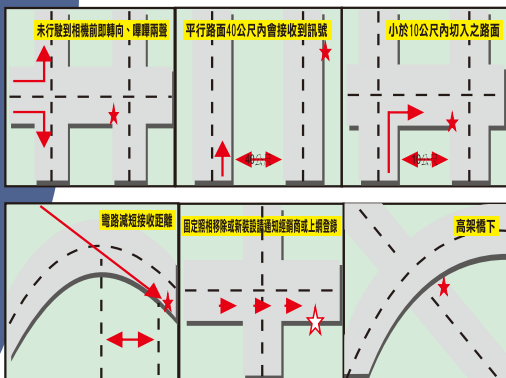

☆ 代表已移除固定桿的位置
★ 代表固定桿的位置

GPS功能表操作方式

一. 按鍵功能

★1號按鍵：選項功能

- ① 音量調整：此功能是針對音量的大小聲做調整，可由2號與3號鍵選擇所需之音量大小，選擇完成時請按4號鍵完成設定。
音量調整的設定值為：1~9. OFF。出廠設定為音量7。

- ② 定速語音設定：此功能針對車速行駛，所設計之設定功能，當車速高於設定值以上時，此時會語音提示“已超速”，只提醒駕駛人一次，當超速語音設定啟動時，可由2號與3號鍵選擇所需之設定公里數，選擇完成時請按4號鍵完成設定。
超速語音提示值為：40~140. OFF公里。出廠設定為OFF。

* *需在衛星連線時才会有此功能。

- ③ 速度調整：此功能是針對車速誤差做調整，當車子速度與GPS測速器LED顯示有誤差時，為讓其顯示一至，可由2號與3號鍵調整車速度之間的誤差，選擇完成時請按4號鍵完成設定。
速度調整的設定值為：-9~9。出廠設定為0。

- ④ 日間亮度調整：此功能是針對日間顯示幕亮度做調整，當在日間感覺顯示幕亮度太暗或是太亮時，可調整日間亮度，可由2號與3號鍵選擇所需之顯示幕亮度，選擇完成時請按4號鍵完成設定。
日間亮度調整設定值為：1~7。出廠設定為5。

- ⑤ 夜間亮度調整：此功能是針對夜間顯示幕亮度做調整，當在夜間感覺顯示幕亮度太暗或是太亮時，可調整夜間亮度，可由2號與3號鍵選擇所需之顯示幕亮度，選擇完成時請按4號鍵完成設定。
夜間亮度調整設定值為：1~7。出廠設定為2。
* *每日6時與19時，日、夜間亮度會自動切換。

- ⑥ 預警提示：針對警車、三角架與雷射出沒、天橋測距為設定值，由2號與3號鍵選擇，數值顯示on為啟動，數值顯示OFF為停止，選擇完成時按4號鍵，此時會語音提示“設定完成”。

- ⑦ 服務區提示：針對服務區之提示為設定值，由2號與3號鍵選擇，數值顯示on為啟動，數值顯示OFF為停止，選擇完成時按4號鍵，此時會語音提示“設定完成”。

★2號按鍵：速度，時間，電壓的切換

* *衛星未連線時無法顯示車速。

★3號按鍵：目前座標提示

* *衛星未連線操作時只有登、登聲。

★4號按鍵：確認鍵


二.警示距離：

- (1). 鐵路平交道與限速40、50、60公里道路，提前400公尺預警。
- (2). 限速70~120公里道路與天橋測距，提前800公尺預警。

三.回復出廠原始設定：

按住4號鍵接上電源5秒後放開按鍵即回復原始出廠設定。

GPS運轉中模式




定速語音指示 55公里



預警指示

GPS顯示狀態模式



速度指示車速50公里



倒數150公尺

方向指示模式:

- 1.未連線時，會出現跑馬燈模式
- 2.連線時，會顯示目前行進方向

無法取得連線之原因

●地下室或隧道內



●橋墩底



●高樓林立



●樹林環繞



GPS異常警示狀態

GPS警示	語音	距離	註明	結束
1. 鐵路平交道	前方鐵路平交道 照相機偵測請依速 限行駛	400公尺	針對鐵路平交道 所設	Camera
2. 市區及省道 (高架道路)	前方照相機測 限速○○公里	400公尺	40. 50. 60公里	Camera
3. 高速(快速) 道路	分別東西南北向 照相機測 限速○○公里	800公尺	70. 80. 90. 100. 110. 120公里	Camera
4. 安全距離	前方安全車距 測速路段， 限速○○公里	800公尺	60. 70. 80. 90. 100. 11. 120公里	Camera

5. 流動照相機 測速車攔截 雷射槍攔截	前方流動照相機 測速路段， 限速○○公里	40~70公里 約300~500公尺 80~120公里 約1000~1500公尺	40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. 110. 120公里	無
6. 隧道	隧道內請開頭燈， 請勿變換車道 隧道內照相機測 ，限速○○公里	40. 50公里200公尺 60公里300公尺 70公里400公尺 80~120公里800公尺	40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. 110. 120公里	無
7. 服務區	前方服務區 請依速限行駛	約1500~3000公尺	獨立提示	無
8. 易肇事	易肇事路段 請依速限行駛	約1000~2000公尺	高速公路省道	無
※ 備註	一般道路車速高於40公里時，結束語【Camera】會提前約30~40公尺警示 高速公路車速高於40公里時，結束語【Camera】會提前約60~100公尺警示 車速低於40公里時，結束語【Camera】則正常到達時才警示			

目前警方所使用系統裝備



固定照相



固定照相



固定照相



X頻警車攔截



數位式K頻攔截



New-K三腳架



Ku頻三腳架



流動雷射照相



義大利水平雷射



Ultra Lyte雷射槍



Truspeed雷射槍



Prolaser III雷射槍

簡易故障排除方式

簡易故障原因	步 驟 1	步 驟 2	步 驟 3
GPS無法供電	檢視開關有無開啓	檢查室內插座保險絲	檢查點煙器有無鏽蝕
持續異常警示	檢查車內有無其他干擾源	排除後重新開機	
有警示燈無聲音	檢視速限設定值	檢查音量調整鈕	重新開機自我測試
衛星連結速度較慢	出高樓或群樹環繞後排除	第一次使用需超過5分鐘	出地下室及隧道後才啓動
新固定桿無警示	下載最新期固定資料庫	上網登錄及註冊	上網回報登錄地點
GPS系統出現當機	將當機地點記錄下來	請重新開機	回報給系統供應商

網路更新下載：

- 1.本產品第一次更新請前往
<http://www.bectw.com.tw>
網站下載更新程式
- 2.進入後點選下載更新
- 3.將下載線連結電腦與GPS主機
- 4.將更新程式儲存於桌面
- 5.依教網頁教學步驟進行更新

GPS主機安裝使用說明及注意事項

為常保本機器性能及避免衛星無法連線的問題，
請發動引擎後再行開機

- (1) 使用時先將GPS電源線接上是內GPS主機DC12V後，再行插入汽車點煙器插座。
- (2) 為長保本機器性能及避免衛星無法連線的問題，請發動引擎後再行插入電源。
- (3) 在衛星完成後，請持續定位12-15分鐘，俾利星歷圖更新完成。
- (4) 若因長時間未使用GPS測速器，請重複上述步驟，因為天空中衛星星歷圖相關資料是會隨時間而改變。
- (5) GPS正常連線時間約5分鐘內，如超過時間仍無法連線，請電洽客服諮詢。
- (6) 若您前擋風玻璃有貼隔熱紙(通常隔熱紙內含有金屬成分)，會衰減GPS訊號。
- (7) 如果您車上裝有行車記錄器，請留意GPS安裝時請與行車記錄器分開安裝(因行車記錄器會干擾GPS收訊)，如遇行車記錄器干擾導致GPS衛星無法連線時，起先開啟GPS測速器，等待連線後，再開啟行車記錄器電源，如果仍無法改善狀況請電洽客服諮詢。

- (8) 本機之預警功能，皆是在警車，三腳架常出沒路段做衛星定位提示。
- (9) 本機於隧道內GPS訊號會無法收訊，所以本機對於隧道內或隧道出口有測速照相，會在入隧道口前，先行以語音提報與最高限速提醒（不論隧道內有幾支照相桿都只會提醒一次）。
- (10) 本機請勿長期曝曬在太陽下。
- (11) 本商品於出廠前已幫客戶完成功能設定，客戶可直接通電使用。

保證卡

品 名		製 造 號 碼	
姓 名		電 話	
購 買 日 期	年 月 日		
保 證 期 間	一．本機保固一年。 二．有下列事項者，不予維修： 1．無經銷商蓋章者。 2．無記載編號與購買日期者。 3．人為或不可抗力支天然損害與自行拆解者。 三．主機送修時，請連同保證卡送回。 四．保固期屆滿之後，及未出示保證卡者，本公司有權酌收適當服務費用。		
特 約 經 銷 商			

