


藍電流® X3

行車記錄器

使用說明書



外觀功能指示：

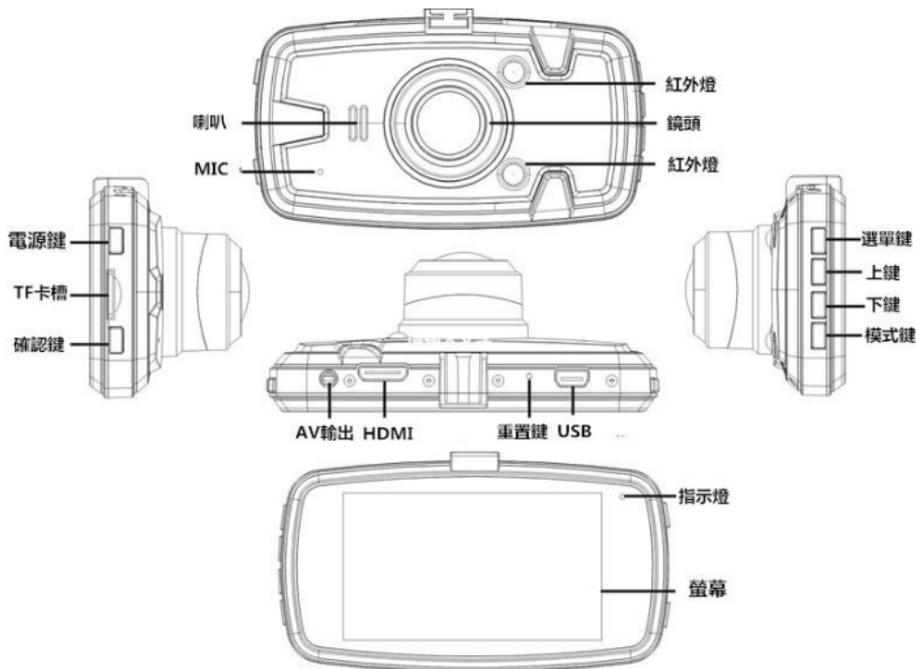

電池電量



電量充足



電量稍低



電量低

電池的充電

1. 直接將車充連在主機 USB 介面，主機自動開機並充電，關機狀態也可以充電，充電時，充電指示燈亮（紅色），充滿後熄滅。
2. USB 充電，USB 數據線連在電腦上，另一端連在主機的一端，即可充電，關機狀態也可以充電，充電時，充電指示燈亮（紅色），充滿後熄滅。

使用指南

主機開啟和關閉

- 1， 按住電源開關鍵 1 秒左右即可開機，按 3 秒關機。
- 2， 插入車充自動開機，關閉車充自動關機。
- 3， 插入或者拔除 TF 卡都會自動關機。

切換機器工作模式

按模式鍵可以切換攝影/照相/回放模式之間轉換， 是攝影模式， 是照相模式，圖示在螢幕的左上角顯示。

如何進入攝影系統設定選項

在攝影或照相模式下，按選單鍵一下，再按上/下鍵，進入“系統設定”選項：

- * 解析度：HD
- * 循環錄影：關/3/5/10 分鐘
- * 曝光補償：+2.0～-2.0
- * 移動偵測：關/開

- * 錄音音頻： 關/開
- * 日期標籤： 關/開
- *日期/時間： 日期，時間調整
- * 自動關機： 關 1 分鐘 3 分鐘
- * 按鍵聲音： 關/開
- * 語言： 中文/英文/俄文
- * 電源頻率： 50/60 HZ
- * TV 模式： PAL/NTSC
- * 光源頻率： 50HZ/60HZ
- * 影像旋轉： 關/開
- * GSENSOR ： 關/開
- * 夜光燈設定：關/開/自動
- * 格式化： 記憶體/TF 卡
- * 默認設置： 取消/確認

1，攝影

主機進入到攝影模式，螢幕的左上角有  標誌時，按錄影拍照鍵開始錄影，錄影時螢幕的左上  標誌閃動。再按錄影拍照鍵停止錄影，同時左上  也消失。錄影過程中上鍵可以做為有/無聲錄影的快捷鍵，下鍵緊急鎖快捷鍵。

拍照及拍照設置

- 拍攝方式：單拍 2 秒定時/5 秒定時/10 秒定時
- 解析度：12M/10M/8M/5M/2M./1.3M
- 連拍： 關/開
- 圖象品質： 優質/標準/經濟

- 銳度：強烈/標準/柔和
- 白平衡：自動 日光/陰天/鎢絲燈/螢光燈
- 色彩：色彩/黑白/褐色
- ISO：自動/100/200/400
- 曝光補償：+2.0~-2.0
- 人臉識別：人臉識別/關/笑臉識別
- 防手震：關/開
- 快速閃覽
- 日期標籤：關/開

1，按下模式鍵進入拍照模式，螢幕的左上角有  符號時，此時進入拍照模式。

2，按下錄影拍照鍵時，喀嚓一聲，出現圖片預覽等待，大約 1 秒後，拍照完成，拍照時抓穩主機儘量不要抖動，以免影響圖片品質。

提示：

1，在攝影、拍照、任何一模式狀態下可以按模式鍵循環切換拍攝、拍照、回放、的模式。

回放模式

1，流覽檔：

當主機完成開機程式並進入攝影模式，此時按模式鍵切換到回放鍵，進入回放模式，按上鍵或下鍵可對圖片影音資料進行流覽。回放時是按檔類型分別流覽，當檔類型為錄影時，只能流覽錄影檔，為圖片時，只能流覽圖片。

2, 刪除與保護

在回放模式下,按選單鍵出現刪除和保護加鎖選項,按 OK 鍵進入“刪除當前”“全部刪除”選項,在按 OK 鍵進入,在按 OK 鍵確定。也可以對檔進入加鎖,解鎖前就不能刪除,保護一些重要資料。

資料備份

USB 備份模式

以 USB 線將攝像機與電腦連接,此時機器自動開機,並自動進入 MTFC 模式,打開電腦桌面“我的電腦”出現一個可移動磁片,在可移動磁片中按檔類型分別放置相應的檔。

備註:

1, 電腦操作系統:Windows 2000/XP/Vista/Windows 7,MAC OSX 10.3.6 以上。

2, 拔除 USB 線來關閉主機

連接電視機播放

1, 用 HDMI 連接線可以連接高品質電視進行回放

2, 用 TV 線可以連接電視可以進行錄影、拍照和流覽播放圖片和影音資料
提示:無需安裝驅動程式。

備註:當使用此產品因操作不當引起當機現象,可按重置鍵後再開機,本機可恢復正常。

技術規格

| | |
|--------|--|
| 液晶螢幕尺寸 | 2.7 寸 960*240 LCD |
| 鏡頭 | 高解析度超廣角鏡頭 |
| 選項語言 | 中文/英文/俄文 |
| 錄影視頻 | HD |
| 錄影視頻格式 | H.264 AVI 格式 |
| 相片分辨率 | 12M/10M/8M/5M/2M |
| 照片格式 | JPG |
| 存儲卡 | TF 卡 |
| 麥克風/喇叭 | 內置 |
| 光源頻率 | 50Hz/60Hz |
| 電視輸出 | NTSC/PAL |
| USB 介面 | USB2.0 |
| 電源介面 | 5V 1A |
| 電池 | 使用 3.7V 鋰電池 300MA |
| 系統要求 | Windows 2000/XP/Vista/Windows 7, MAC OSX 10.3.6 以上 |

注意事項

新機請先充電 5-10 分鐘，然後就可正常使用。

機子無法順利開啟？

1. 請檢查電源是否通電。
2. 先將記憶卡取下，再送電。若有開啟，表示記憶卡有問題，請更換記憶卡或電腦格式化即可
3. 若因 1.2 步驟無法正常使用，請檢查電池是否正常，一般電池壽命為 6-18 個月，因使用次數及車上暴露均會影響電池壽命。

行車記錄器到一半會停住或顯示記憶卡已滿的排除方法

請檢查記憶卡是否未格式化或匹配速度不夠，建議更換其他品牌再測試。

行車記錄器的充電燈是否恆亮

檢查電池充電是否正常，一般電池飽電充電指示燈關閉。

使用之前請先在本機對記憶卡進行格式化，請盡量選用原裝正品卡，建議使用高速卡 C10 的速率。

已鎖檔案錄影檔在循環錄影時無法被覆蓋掉，會佔用很多空間，所以請謹慎操作，避免儲存空間不足。

連接電腦需要保持機器在關機狀態下。

電子產品難免遇到當機等異常情況，請輕按重置鍵(RESET)即可。
建議每月記憶卡格式化一次，以確保記錄品質的穩定

【使用前，請先確認本產品開機是否進入錄影，錄製影像僅供參考】

保證卡

購買日期：_____年_____月_____日

- 一. 本機硬體保固一年
- 二. 有下列事項者恕不接受維修：
 1. 無經銷商蓋章者
 2. 無購買日期者
 3. 自行拆解者
- 三. 主機送修時請連同保證卡送回
- 四. 鋰電池與其他配件屬消耗品、不列入保固
- 五. 敬請使用本機標準電源 (DC12V 轉 5V)、如因使用他款電源線導致異常損壞、不列入保固

| | |
|-------------|--|
| 經 銷 商 | |
|-------------|--|

